




Schemi per la corretta installazione di NoMore Birds

SCHEMA 1

Bassa pressione/posatoio diurno: 25 cm

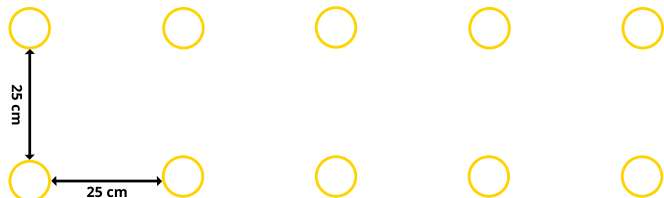

Molti posatoi diurni sono collocati in aree in cui i volatili vanno alla ricerca di cibo.


Quando si applica NoMore Birds su una sporgenza, i piattini predosati devono essere installati 2 cm. dietro rispetto al bordo anteriore.

I **piattini** predosati risulteranno così **invisibili da terra**.

Quando si installa NoMore Birds sui davanzali con soglie rialzate, è necessario posizionare ulteriori vassoi negli angoli.

SCHEMA 2

Media pressione/posatoio diurno: 20 cm

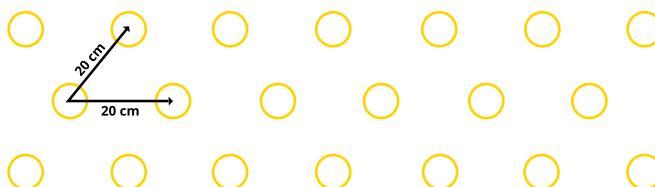


Maggior lavoro nel controllo dei volatili verrà richiesto nei siti dove sono presenti nidi o posatoi notturni di lunga data.

In questi siti saranno spesso evidenti installazioni precedenti che non hanno dato alcun risultato. Una corretta installazione di NoMore Birds **vicino** ai loro **nidi o posatoi** porterà all'**abbandono dei piccioni e di altri volatili dell'intero sito**, a condizione che non ci sia cibo a loro disposizione.

SCHEMA 3

Alta pressione/siti di nidificazione: 15 cm

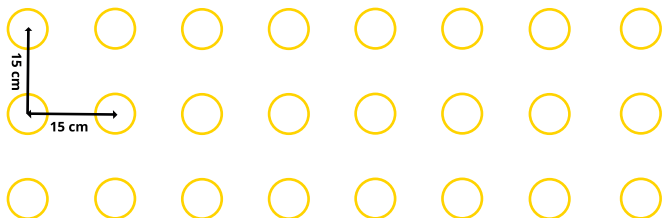

Ovunque siano presenti i nidi o i posatoi notturni, il trattamento è il seguente :

- 1) Rimuovere il guano ed effettuare pulizia
- 2) Disinfettare le superfici
- 3) **Collocare** i vassoi di NoMore Birds **nei pressi dei siti di nidificazione a 15 cm; vicino ai posatoi notturni a 20 cm.**

I nidi si trovano solitamente in spazi ridotti che possono offrire riparo e protezione dai predatori.

Alcuni nidi sono facili da individuare.

Tuttavia, molti nidi non sono immediatamente visibili.